



# YAM YAM

Feeding High Chair/Столче за хранене



**MANUAL INSTRUCTION**  
**ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА**

**ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**


- 1. ВНИМАНИЕ!** НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР!
- 2. ВНИМАНИЕ!** УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ВСИЧКИ КОЛАНИ СА МОНТИРАНИ ПРАВИЛНО!
- 3. ВНИМАНИЕ!** НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВИСОКОТО СТОЛЧЕ, ОСВЕН АКО ВСИЧКИ КОМПОНЕНТИ НЕ СА ПРАВИЛНО МОНТИРАНИ И РЕГУЛИРАНИ!
- 4. ВНИМАНИЕ!** НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ СТОЛЧЕТО БЛИЗО ДО ОТКРИТ ОГЪН ИЛИ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА СИЛНА ТОПЛИНА КАТО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПЕЧКИ С РЕОТАНИ, ГАЗОВИ ПЕЧКИ И ДР.!
- 5. ВНИМАНИЕ!** НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВИСОКОТО СТОЛЧЕ, ДОКАТО ДЕТЕТО НЕ ЗАПОЧНЕ ДА СЕДИ БЕЗ ЧУЖДА ПОМОЩ!
- 6. ВНИМАНИЕ!** НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВИСОКОТО СТОЛЧЕ, АКО НЯКОЯ ЧАСТ Е СЧУПЕНА, РАЗКЪСАНА ИЛИ ЛИПСВА!
- 7. ВНИМАНИЕ!** ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРЕДПАЗНИТЕ КОЛАНИ!
- 8. ВНИМАНИЕ!** ПЕРИОДИЧНО ПРОВЕРЯВАЙТЕ ПРЕДПАЗНИТЕ КОЛАНИ И БУТОНИТЕ!
- 9. ВНИМАНИЕ!** ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ СТОЛЧЕТО ПО РАВНИ ПОВЪРХНОСТИ!
- 10. ВНИМАНИЕ!** СЪХРАНЯВАЙТЕ СТОЛЧЕТО ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА, КОГАТО НЕ Е В УПОТРЕБА!
- 11. ВНИМАНИЕ!** СТОЛЧЕТО НЕ БИВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА КАТО ИГРАЧКА!

БДС EN 14988-1:2006+A1:2012

**ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖИ**

1. Перете тапицерията с топла вода и мек сапун. Сушете я по естествен път.
2. Упоритите петна може да премахнете с не-абразивен почистващ крем.
3. Всички движещи се части смазвайте периодично.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

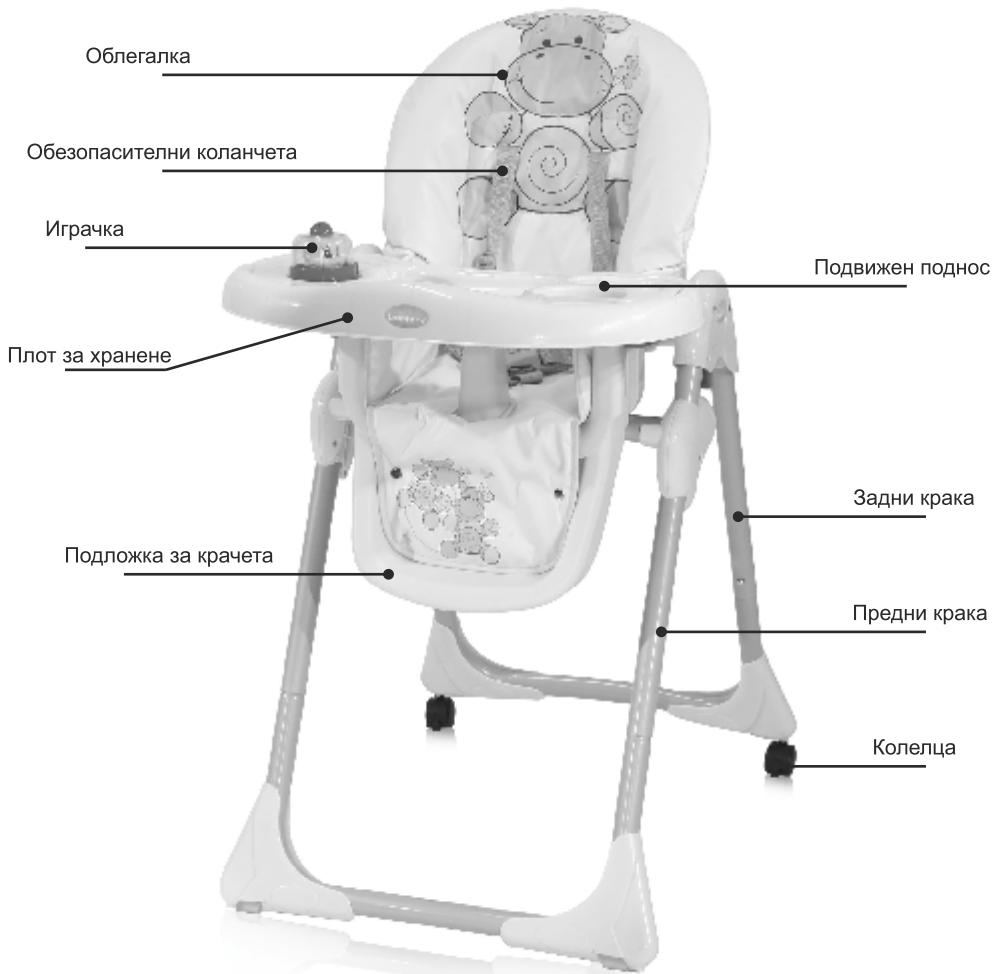

## ЧАСТИ



Седалка с мека подложка /1 бр./

Подвижен поднос /1 бр./



Поднос за храна /1 бр./



Крака /2 бр./




Поставка за крачета /1 бр./



Тръби на седалката /2 бр./



Устройство за регулиране  
височината /2 бр./



Колела  
/2 бр./

Заключване




Отключване



Основи на крачета /2 бр./


## СГЛОБЯВАНЕ

1

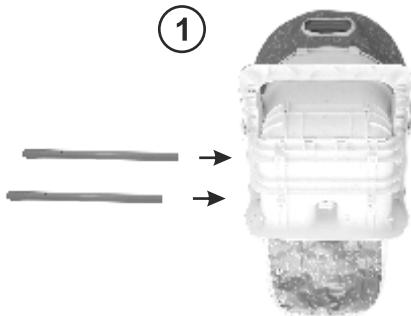


Вкарайте тръбите на седалката през средата на всеки комплект от пластмасовите пръстени на седалката. (Снимка 1)

2


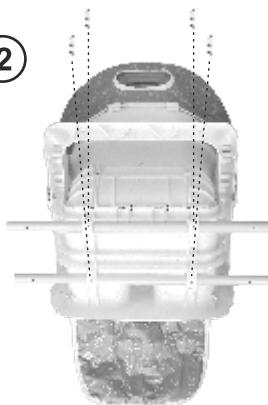


1. Подравнете отворите на пластмасовите пръстени и тръбите на седалката.
2. Вкарайте винтове в седалката през всеки пластмасов пръстен.
3. Стегнете винтовете с отверка.
4. Не престягайте.
5. Бутнете тръбите на седалката напред и назад, за да се убедите, че са захванати здраво за седалката. (Снимка 2)


3

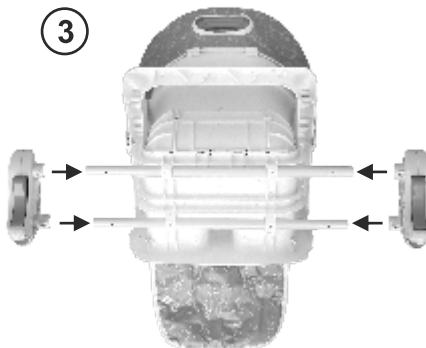

1. Вкарайте устройствата за регулиране на височината в тръбите на седалката, както е показано.
2. Стегнете винтовете с отверка.
3. Не престягайте. (Снимка 3)

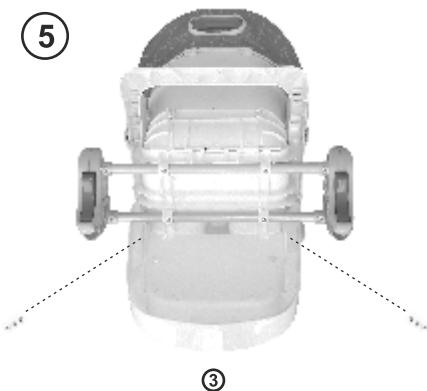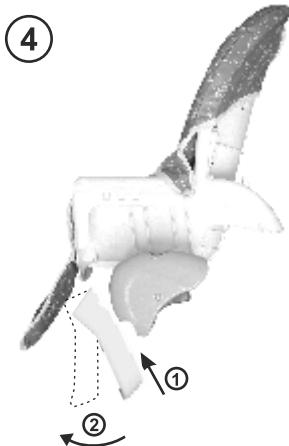




1. Вкарайте подложката за крачета.
2. Завъртете я, докато се намести зад тръбата на седалката.
3. Поставете винтовете през отворите. (Снимки 4 и 5)

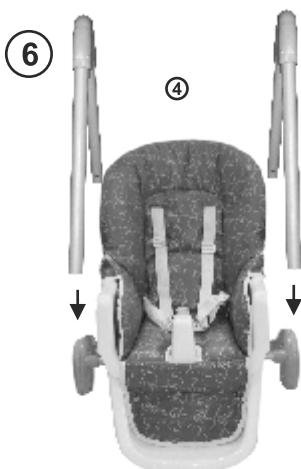

4. Вкарайте краката в основите на регулатора за височина.
5. Вкарайте едната основа в предните крака, докато щракне. Вкарайте другата основа в задните крака, докато щракне.
6. Вкарайте колелата в отворите на задната основа.  
(Снимки 6 и 7)


## ПОСТАВЯНЕ НА ПОДНОСА

Подвижен поднос

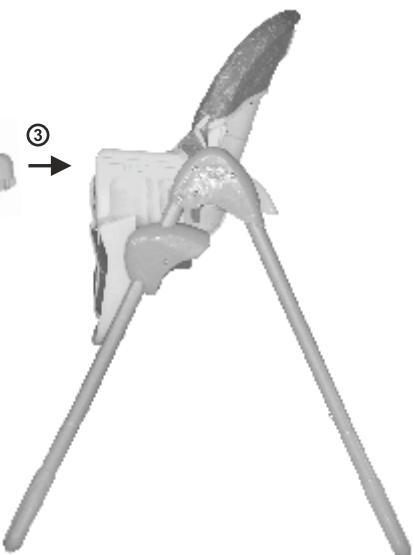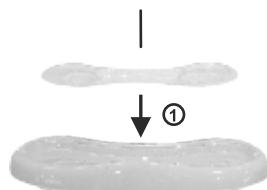

1. Съединете частите на подноса за храна.
2. Натиснете заключващите бутони.
3. Вкарайте подноса за храна в улея на седалката.


## РЕГУЛИРАНЕ НА СТОЛЧЕТО ЗА ХАРНЕНЕ

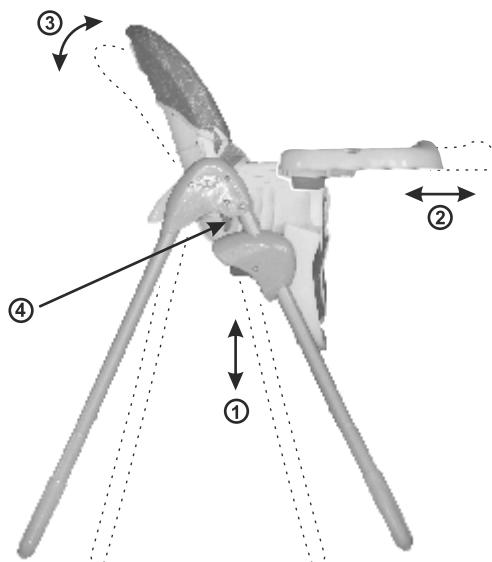


1. За да нагласите височината на седалката, натиснете ръчките на двата коректора на височината на седалката и повдигнете или свалете седалката до желаната позиция.
2. Натиснете бутоните, за да придвижите подноса.
3. За да наклоните облегалката:
  - повдигнете я напред и нагоре
  - преместете я в задна позиция
4. Натиснете ръчката, за да сгънете краката на столчето.

## ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЕЗОПАСНИТЕ КОЛАНИ

Петточкова система за обезопасяване

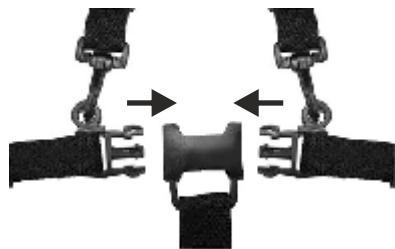

Заключване

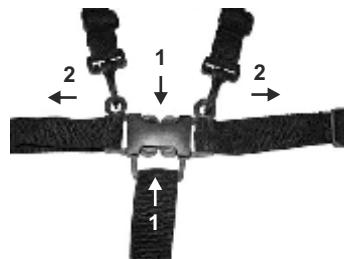

Отключване



Пристигане

**SAFETY REQUIREMENTS**


- 1. WARNING! DO NOT LEAVE THE CHILD UNATTENDED!**
- 2. WARNING! MAKE SURE THE HARNESS IS CORRECTLY FITTED!**
- 3. WARNING! DO NOT USE THE HIGH CHAIR UNLESS ALL COMPONENTS ARE CORRECTLY FITTED AND ADJUSTED!**
- 4. WARNING! DO NOT USE THE CHAIR NEAR OPEN FIRE AND OTHER SOURCES OF STRONG HEAT, SUCH AS ELECTRIC BAR FIRES, GAS FIRES ETC.!**
- 5. WARNING! DO NOT USE THE HIGH CHAIR UNTILL YOUR CHILD START TO SIT WITHOUT ASSISTANCE.**
- 6. WARNING! DO NOT USE THE HIGH CHAIR IF THERE IS A BROKEN, DAMAGED OR MISSING PART!**
- 7. WARNING! ALWAYS USE THE CHAIR WITH A HARNESS SYSTEM!**
- 8. WARNING! PERIODICALLY CHECK THE BUTTONS AND HARNESS SYSTEM FOR SAFETY!**
- 9. WARNING! ALWAYS USE THE CHAIR ON A FLAT EVEN SURFACE!**
- 10. WARNING! KEEP THE CHAIR AWAY FROM CHILDREN WHEN DON'T USE IT!**
- 11. WARNING! THE CHAIR MUST NOT BE USED AS A TOY!**

EN 14988-1:2006+A1:2012

**CLEANING AND CARE**

1. Clean all fabrics with warm water and mild soap. Let them dry.
2. Heavy dirty spots clean with non abrasive cream.
3. Oil all movable parts regularly.

## FEATURES

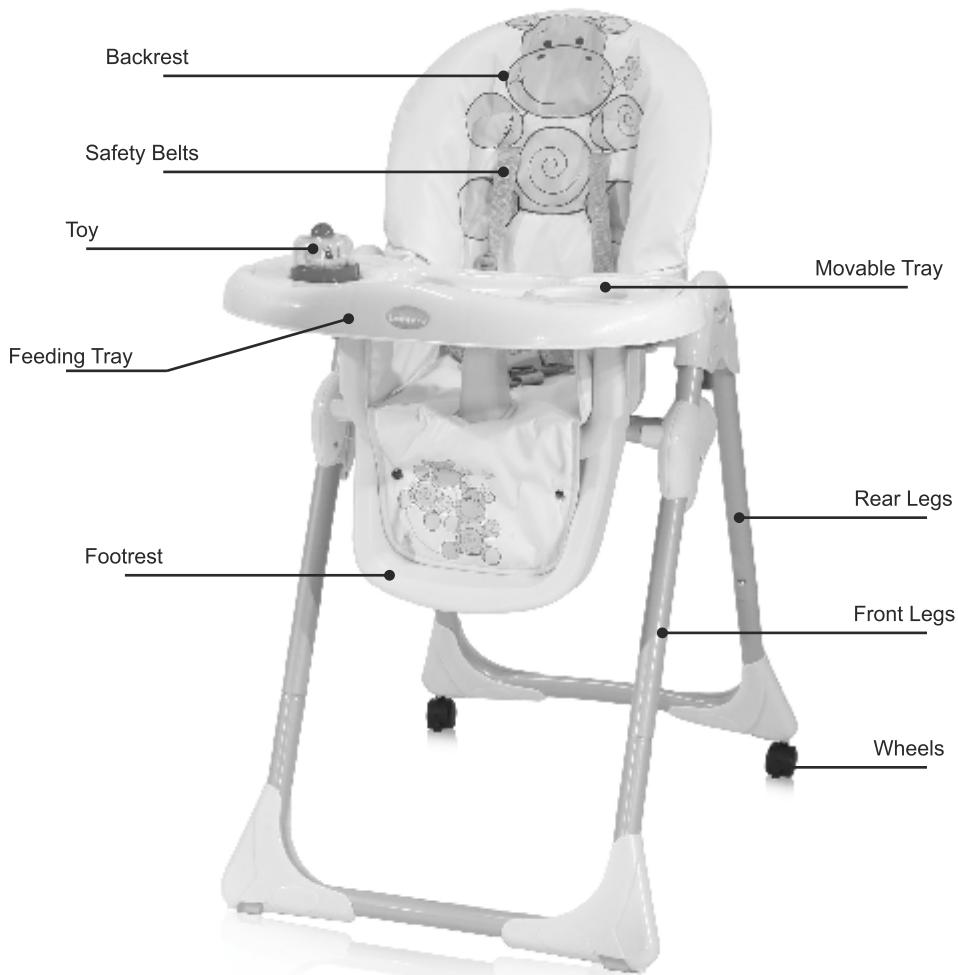


## PARTS



Seat with soft pad /1 pc./

Movable Tray /1 pc./

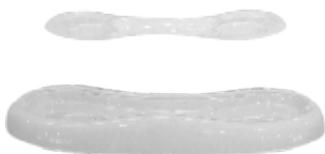


Feeding Tray



Legs /2 pcs./




Footrest /1 pc./

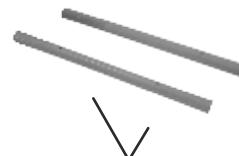

Seat bottom tubes /2 pcs./



Height adjusting device /2 pcs./



Wheels /2 pcs./  
Locking


Unlocking



Leg's bases /2 pcs./


## ASSEMBLING

1

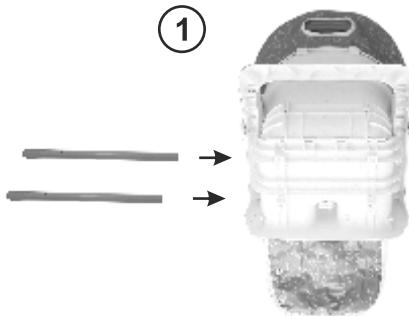


Slide a seat bottom tube through each set of plastic rings on the seat bottom. (Picture 1)

2


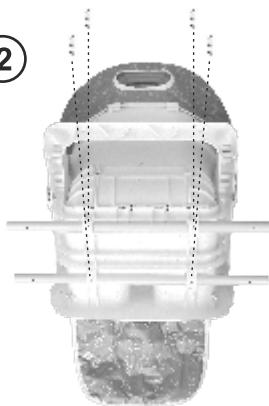


1. Align the holes in the plastic rings and the seat bottom tubes.
2. Insert screws through each plastic ring and into the seat bottom, as shown.
3. Tighten the screws with a screwdriver.
4. Do not over-tighten.
5. Push the seat bottom tubes back and forth to be sure they are secured to the seat bottom. (Picture 2)


3

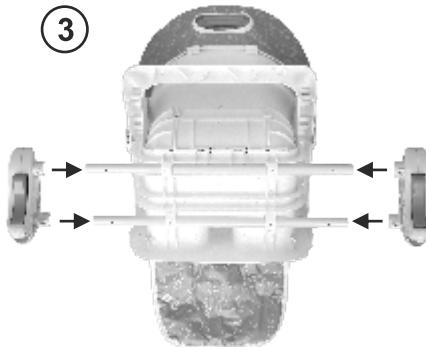

1. Insert height adjusting device in set's tubes as shown.
2. Tighten the screws with a screwdriver.
3. Do not over-tighten. (Picture 3)

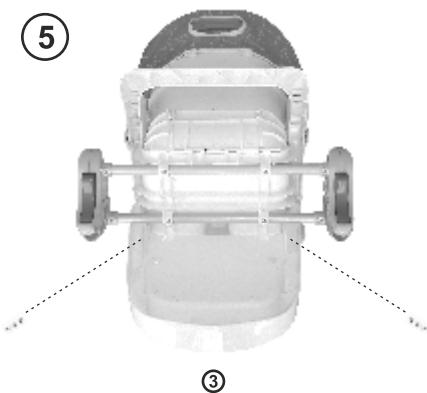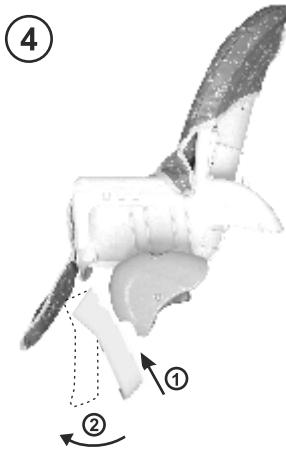


1. Insert the footrest.
2. Turn it until fit in position behind seat's tube.
3. Insert the screws through the holes. (Pictures 4&5)

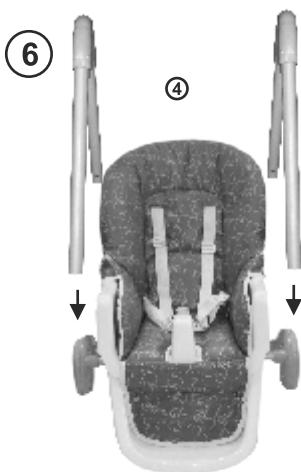



4. Insert legs into the openings of the height adjusting device.
5. Insert one of leg's base in front legs until "clicks".
- Insert second leg's base in rear legs until "clicks".
6. Insert the wheels into the rear leg's base holes.  
(Pictures 6 &7)

## MOUNTING THE FEEDING TRAY

Movable Tray

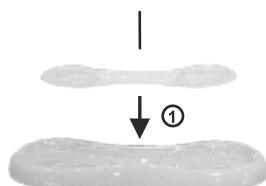

Feeding Tray

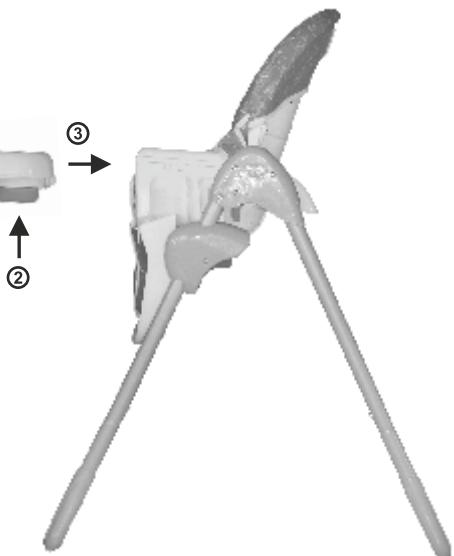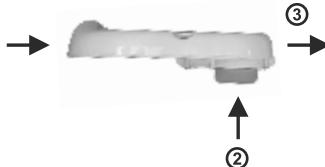


1. Assemble Feeding Tray's parts.

2. Press locking buttons.

3. Slide the Feeding Tray in seat's slots.


## ADJUSTING THE FEEDING CHAIR

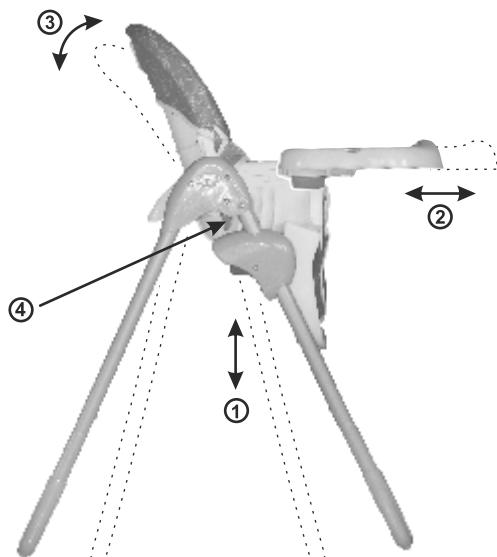


1. To adjust the seat height press the lever on both seat height adjusters and lift or lower the seat to desired height.
2. Press the buttons to slide the tray.
3. To recline the backrest:
  - lift the backrest up and forward
  - move it in back position
4. Press the levers to fold the legs of the feeding chair.

## USING THE SAFETY BELT


5-point safety system

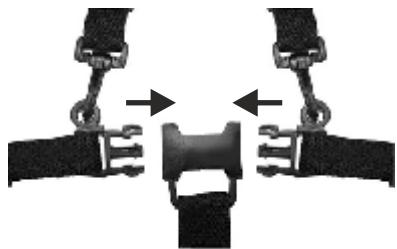

Locking

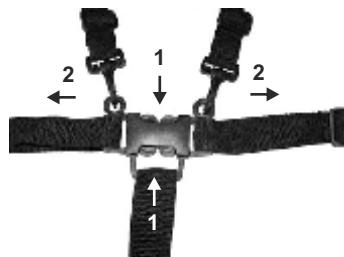

Unlocking

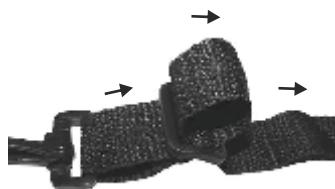

Straisten

**RO**

**Important! Păstrați pentru o consultare ulterioară. Citiți cu atenție!**

## **CERINTE DE SIGURANTĂ**


1. Atentie! Nu lăsați copilul nesupravegheat!
2. Atentie! Asigurați-vă că harnășamentul este montat în mod corect!
3. Atentie! Nu folosiți masuța pentru alimentație decât dacă toate componentele sunt montate și reglate în mod corect!
4. Atentie! Nu folosiți masuța pentru alimentație lângă foc deschis și alte surse de căldură puternică, cum ar fi resurse, radiatoare etc!
5. Atentie! Nu folosiți masuța pentru alimentație până când copilul nu începe să stea în sezut fără ajutor!
6. Atentie! Nu folosiți masuța pentru alimentație dacă există piese rupte, deteriorate sau lipsă!
7. Atentie! Folosiți masuța pentru alimentație cu un sistem de harnășament!
8. Atentie! Verificați în mod periodic butoanele și sistemul de harnășament pentru siguranță!
9. Atentie! Folosiți întodeauna măsuța pe o suprafață plată nivelată!
10. Atentie! Tineți măsuța departe de copii atunci când nu o folosiți!
11. Atentie! Măsuța nu trebuie să fie folosită pe post de jucărie!

EN14988-1:2006+A1:2002

## **CURĂȚARE ȘI ÎNGRIJIRE**

1. Curățați toate materialele cu apă caldă și săpun. Lăsați-le la uscat!
2. Petele foarte murdare se curăță cu cremă neabrazivă.
3. Ungeti toate piesele mobile cu regularitate.

## CARACTERISTICI

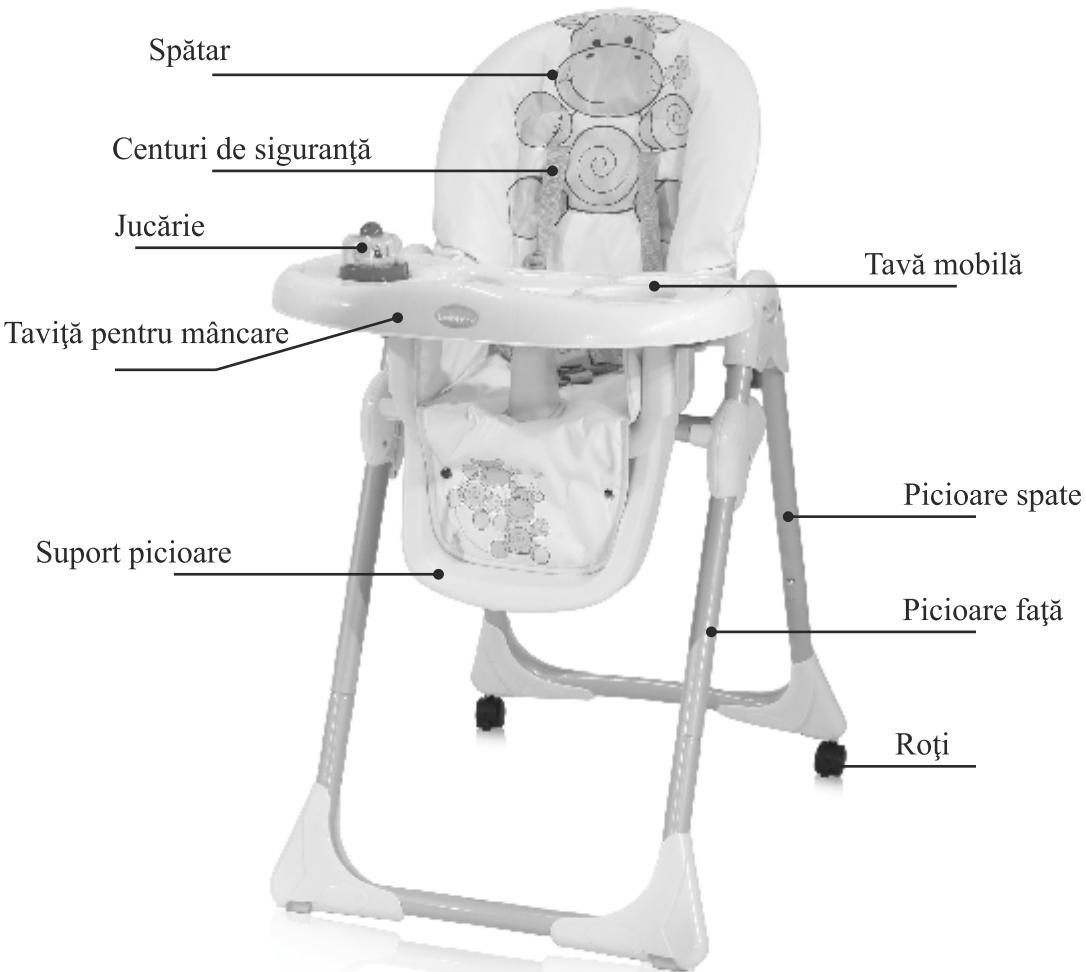

## PĂRȚI



Scaun cu pernă moale

Tăvită mobilă 1 buc




Tăvită pentru mâncare



picioare 2 buc.




suport picioare 1 buc.

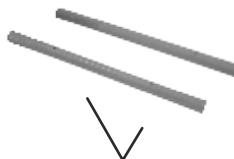

Tevi scaun partea de jos 2 buc.



dispozitiv de ajustare a înălțimii

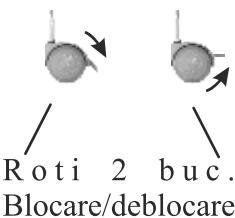


Roti 2 buc.  
Blocare/debloare



Bază picior 2 buc.


## ASAMBLARE

1

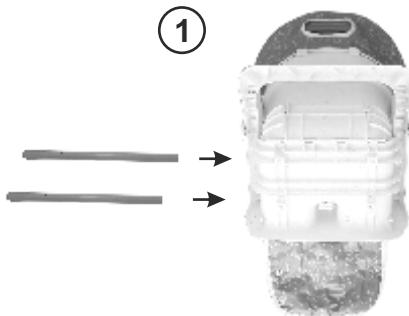


Glisati teava de jos scaunului prin fiecare set de inele de plastic pe scaunul de jos. (imaginea 1)

2


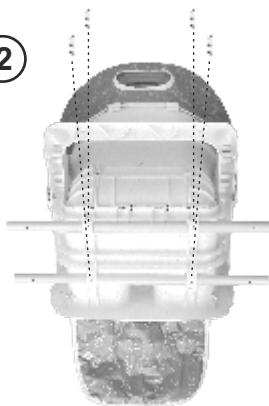


1. Aliniati găurile din inelele de plastic si tevile de jos ale scaunului.
2. Inserati suruburile prin fiecare inel de plastic si in partea de jos scaunului după cum se arată.
3. Strângeti suruburile cu o surubelnită.
4. Nu strângeti prea mult.
5. Impingeți tevile părții de jos a scaunului înainte și înapoi pentru a vă asigura că sunt asigurate de partea de jos a scaunului (Imaginea 2).


3

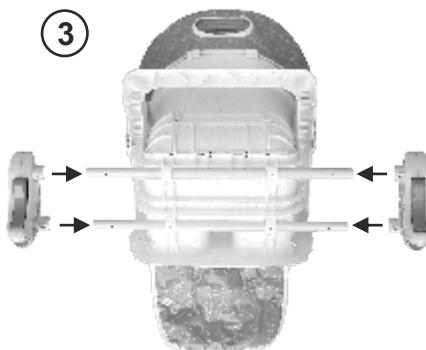

1. Inserati dispozitivul de ajustare în tevile setului după cum se arată.
2. Strângeti suruburile cu o surubelnită.
3. Nu strângeti prea mult (imaginea 3).

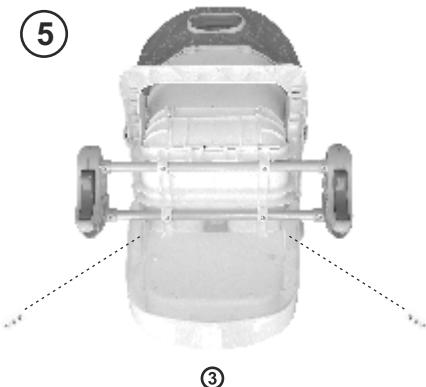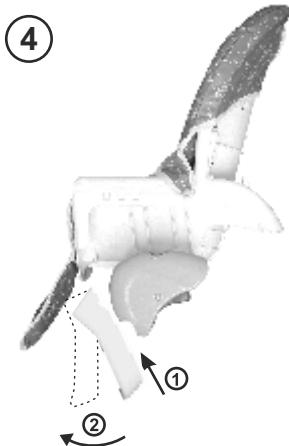


1. Inserati suportul pentru picioare.
2. Rotiti până când se blochează în pozitie în spatele tevii scaunului.
3. Intriduceti suruburile prin găuri (Imaginiile 4 si 5)

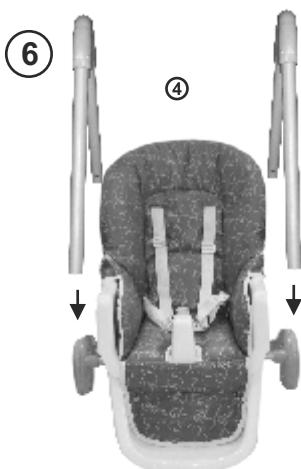

4. Inserati puicioarele în deschizăturile dispozitivului pentru ajustarea înăltimii.
5. Inserati una dintre bazele piciorului până când face click.
6. Inserati rotile in orificiile bazei piciorului din spate (Imaginiile 6 si 7).

## MONTAREA TĂVITEI PENTRU MANCARE


Tavita mobilă

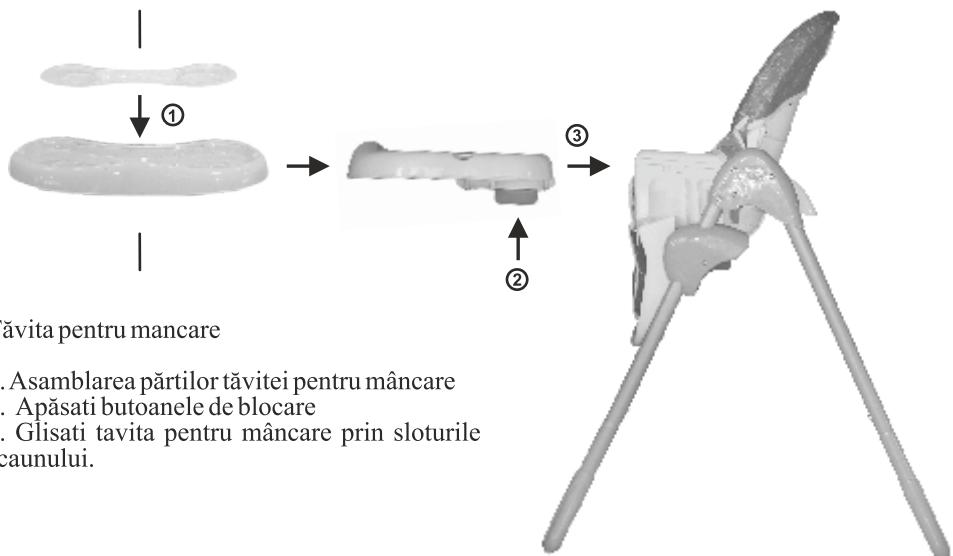

Tăvita pentru mancare

1. Asamblarea părților tăvitei pentru mâncare
2. Apăsați butoanele de blocare
3. Glisați tavita pentru mâncare prin sloturile scaunului.


## AJUSTAREA MĂSUTEI PENTRU ALIMENTATIE

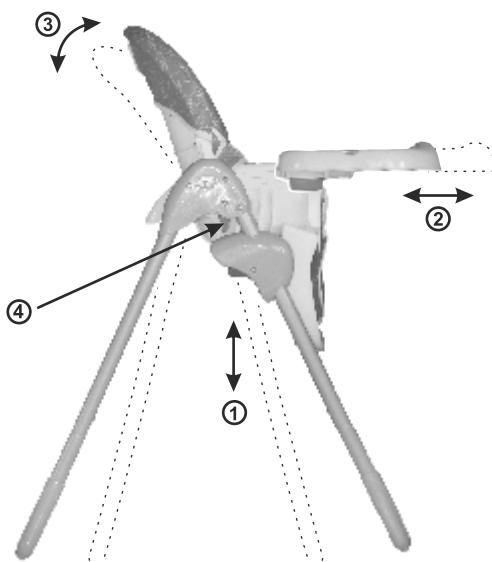


1. Pentru a ajusta înălțimea apăsați maneta de pe ambele dispozitive de ajustare ale scaunului și ridicati sau coborâți scaunul la înălțimea dorită.
2. Apăsați butoanele pentru a glisa tăvita.
3. Pentru a inclina spătarul :
  - ridicati spătarul în sus și înapoi
  - deplasati-l în poziția de spate
4. Apăsați manetele pentru a plia picioarele măsutei pentru alimentatie.

## FOLOSIREA CENTURII DE SIGURANȚĂ


Sistem de sigurantă în 5 puncte

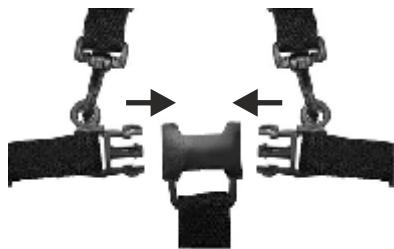

blocare

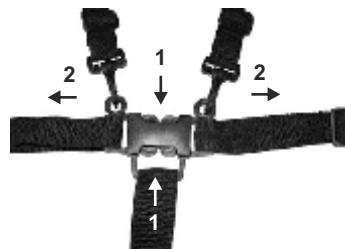

deblocare

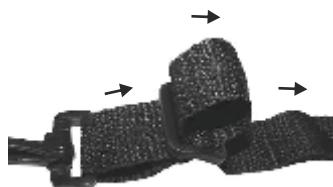

Strâmtati



Дидис ООД, България  
Шумен 9700, "Правда" 1  
Тел.: 054/850 830  
Факс: 054/850 839  
e-mail: office@didis-ltd.com

Didis LTD, Bulgaria  
Shumen 9700, "Pravda" 1 Str.  
Tel.: +359 54 850 830  
Fax: +359 54 850 839  
e-mail: office@didis-ltd.com

[www.lorelli.eu](http://www.lorelli.eu)